


You can use two WX-030 to reproduce stereo sound by setting each speaker as a right or left speaker. Set the left and right speakers separately by following the steps below.

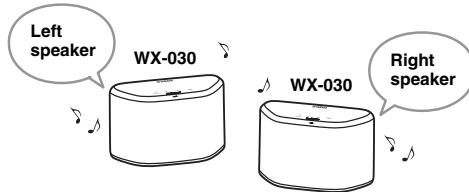

## Setting/Playing back music

- 1** Connect each WX-030 to the same network by using the dedicated app “MusicCast CONTROLLER”.

When the WX-030 is linked to other MusicCast unit, cancel the link by using the dedicated app “MusicCast CONTROLLER”.

- 2** Tap (power)/CONNECT of each unit to set them to standby mode.
- 3** Tap and hold the following together for 3 seconds to set the left/right speakers.

- ① For setting the left speaker: and

Indicators light from right to left repeatedly (refer to Ⓐ of the table on the right), and the unit enters pairing standby mode.



- ② For setting the right speaker: and

Indicators light from left to right repeatedly (refer to Ⓑ of the table on the right), and the units start pairing.



After paring is completed, the indicators light from the center to both sides (refer to Ⓒ of the table on the right), and all indicators return to the normal status.

- 4** Use the dedicated app “MusicCast CONTROLLER” to play back.



- You can check which speaker is the left or right speaker with the dedicated app “MusicCast CONTROLLER” (Indicators light as Ⓐ or Ⓑ of the table on the right).
- In Stereo Pair mode, you can operate one speaker to simultaneously turn off both speakers or adjust the volume of both speakers.

### Note

- To use the Stereo Pair function, you need two WX-030.
- Before setting the Stereo Pair, update the dedicated app “MusicCast CONTROLLER” and the firmware of both units to the latest version (refer to the owner’s manual).
- Stereo Pair is available only when the Network Standby mode of the unit is enabled.

## Cancelling Stereo Pair

Tap and hold (or ) and (or ) on either speaker together for 3 seconds.

Indicators light from both sides to the center (refer to Ⓓ of the table on the bottom) and Stereo Pair will be canceled.

### Note

- The Stereo Pair can be canceled only during standby mode.
- If you cancel Stereo Pair with one of the two speakers, the other one will be canceled automatically.
- If one of the two speakers is disconnected from the network when canceling the Stereo Pair, cancel Stereo Pair on each speaker.

## Indicator display during the Stereo Pair


Stereo Pair status	Indicator display
Start Pairing/ Checking the Left and Right Speaker	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>Ⓐ Left speaker</span> <span>Ⓑ Right speaker</span> </div> <div style="text-align: center;">  Right-to-Left         </div> <div style="text-align: center;">  Left-to-Right         </div>
Pairing Completed	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>Ⓒ</span> </div> <div style="text-align: center;">  Center to both sides         </div>
Canceling Stereo Pair	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>Ⓓ</span> </div> <div style="text-align: center;">  Both sides to center         </div>

### Note

The Stereo Pair setting remains even if the speakers enter standby mode or the power cable is unplugged and plugged again.

# Supplément relatif à la Paire Stéréo

Vous pouvez utiliser deux WX-030 pour reproduire un son stéréo en réglant chaque haut-parleur en tant que haut-parleur droit ou gauche. Séparez le haut-parleur droit du haut-parleur gauche en suivant les étapes ci-dessous.

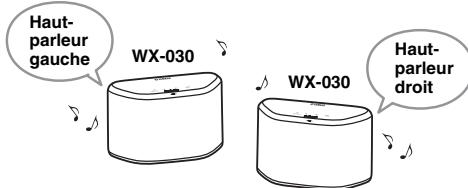

## Réglage/Lecture de la musique

### 1 Connectez chaque WX-030 au même réseau à l'aide de l'application dédiée « MusicCast CONTROLLER ».

Si le WX-030 est relié à un autre appareil MusicCast, annulez la liaison à l'aide de l'application dédiée « MusicCast CONTROLLER ».

### 2 Tapez sur la touche ⏪ (alimentation)/CONNECT de chaque appareil pour les mettre en mode Veille.

### 3 Tapez sur ces touches et maintenez-les enfoncées simultanément pendant 3 secondes pour régler les haut-parleurs gauche/droite.

#### ① Pour régler le haut-parleur gauche : ⏪ et ⏵

Les témoins s'allument de façon répétée de droite à gauche (reportez-vous au ④ du tableau de droite), puis l'appareil entre en mode Veille de jumelage.



#### ② Pour régler le haut-parleur droit : ⏵ et ⏵

Les témoins s'allument de façon répétée de gauche à droite (reportez-vous au ⑤ du tableau de droite), puis l'appareil démarre le jumelage.



Une fois le jumelage terminé, les témoins s'allument du centre aux deux côtés (reportez-vous au ⑥ du tableau de droite), puis tous les témoins reviennent à l'état normal.

### 4 Procédez à la lecture avec l'application dédiée « MusicCast CONTROLLER ».



• Vous pouvez vérifier quel haut-parleur est le haut-parleur gauche ou droit grâce à l'application dédiée « MusicCast CONTROLLER » (les témoins s'allument comme le ④ ou le ⑤ du tableau de droite).

• En mode Paire Stéréo, vous pouvez utiliser un haut-parleur pour éteindre les deux haut-parleurs ou régler le volume des deux haut-parleurs simultanément.

#### Remarque

Le réglage de la Paire Stéréo est conservé même si les haut-parleurs entrent en mode Veille ou si le câble d'alimentation est débranché, puis rebranché.

#### Remarque

- Pour utiliser la fonction Paire Stéréo, vous avez besoin de deux WX-030.
- Avant de configurer la Paire Stéréo, mettez à jour l'application dédiée « MusicCast CONTROLLER » et le microprogramme des deux appareils à leur dernière version (consultez le mode d'emploi).
- La Paire Stéréo est uniquement disponible lorsque le mode Veille du réseau de l'appareil est activé.

## Annulation de la Paire Stéréo

Tapez simultanément sur les touches ⏪ (ou ⏵) et ⏵ pendant 3 secondes.

Les témoins s'allument des deux côtés au centre (reportez-vous au ⑦ du tableau ci-dessous), puis la Paire Stéréo s'annule.

#### Remarque


- La Paire Stéréo ne peut s'annuler qu'en mode Veille.
- Si vous annulez la Paire Stéréo pour l'un des deux haut-parleurs, l'autre s'annule automatiquement.
- Si l'un des deux haut-parleurs se déconnecte du réseau lors de l'annulation de la Paire Stéréo, annulez la Paire Stéréo sur chaque haut-parleur.

## Affichage des témoins pendant la Paire Stéréo

État de la Paire Stéréo	Affichage des témoins	
Démarrage du jumelage/ Vérification des haut-parleurs gauche et droit	Ⓐ Haut-parleur gauche De droite à gauche	Ⓑ Haut-parleur droit De gauche à droite
Jumelage terminé	Ⓒ Du centre aux deux côtés 	
Annulation de la Paire Stéréo	Ⓓ Des deux côtés au centre 	

# Instrucciones complementarias para el Emparejamiento stereo

Puede usar dos WX-030 para reproducir sonido estéreo configurando uno como altavoz derecho y el otro como altavoz izquierdo. Configure los altavoces izquierdo y derecho por separado, siguiendo los pasos indicados a continuación.

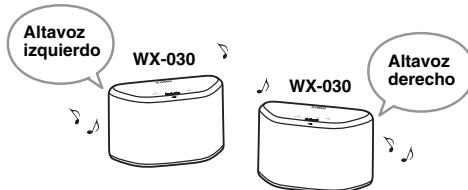

## Nota

- Para usar la función Emparejamiento stereo, necesita dos WX-030.
- Antes de configurar el Emparejamiento stereo, actualice la app "MusicCast CONTROLLER" e instale la última versión del firmware en ambas unidades (consulte el manual de instrucciones).
- La función Emparejamiento stereo solo está disponible cuando está activado el modo de Red en espera de la unidad.

## Configuración/reproducción de música

- Conecte cada WX-030 a la misma red usando la app "MusicCast CONTROLLER". Si el WX-030 está enlazado con otra unidad MusicCast, cancelle el enlace usando la app "MusicCast CONTROLLER".
- Toque ⏪ (encendido)/CONNECT en cada unidad para activar el modo de espera.
- Mantenga pulsados los puntos siguientes simultáneamente durante 3 segundos para configurar los altavoces izquierdo/derecho.

### ① Para configurar el altavoz izquierdo: ⏪ y >▶

Los indicadores se iluminan de derecha a izquierda varias veces (consulte Ⓐ en la tabla de la derecha), y la unidad accede al modo de espera de emparejamiento.



### ② Para configurar el altavoz derecho: ⏪▶ y >

Los indicadores se iluminan de izquierda a derecha varias veces (consulte Ⓑ en la tabla de la derecha), y la unidad inicia el emparejamiento.



Una vez completado el emparejamiento, los indicadores se iluminan desde el centro hacia los extremos (consulte Ⓒ en la tabla de la derecha), y todos los indicadores vuelven a su estado normal.

- Utilice la app "MusicCast CONTROLLER" para reproducir contenidos.



- Puede consultar qué altavoz actúa como altavoz izquierdo y cuál como altavoz derecho con la app "MusicCast CONTROLLER" (los indicadores se iluminan con el patrón Ⓐ o Ⓑ de la tabla de la derecha).
- En el modo Emparejamiento stereo, desde un altavoz puede apagar o ajustar el volumen de los dos altavoces a la vez.

## Nota

El ajuste Emparejamiento stereo se mantiene aunque los altavoces accedan al modo de espera o en caso de desconexión y conexión del cable de alimentación.

## Cancelación del Emparejamiento stereo

Mantenga pulsados ⏪ (o ⏪▶) y >▶ simultáneamente en cualquiera de los altavoces durante 3 segundos.

Los indicadores se iluminan desde ambos extremos hacia el centro (consulte Ⓓ en la tabla que aparece abajo) y se cancela el Emparejamiento stereo.

## Nota

- El Emparejamiento stereo solo puede cancelarse durante el modo en espera.
- Sí cancela el Emparejamiento stereo con uno de los dos altavoces, se cancelará automáticamente en el otro.
- Sí uno de los dos altavoces se desconecta de la red durante la cancelación del Emparejamiento stereo, cancele el Emparejamiento stereo en cada altavoz.

## Comportamiento de los indicadores durante el Emparejamiento stereo

Estado del Emparejamiento stereo	Comportamiento de los indicadores
Inicio emparejamiento/comprobación de altavoz izquierdo y derecho	<p>Ⓐ Altavoz izquierdo Ⓑ Altavoz derecho</p> <p>De derecha a izquierda      De izquierda a derecha</p>
Emparejamiento completado	<p>Ⓒ</p> <p>Del centro a ambos extremos</p>
Cancelación del Emparejamiento stereo	<p>Ⓓ</p> <p>De ambos extremos al centro</p>